

### お湯を温め直す

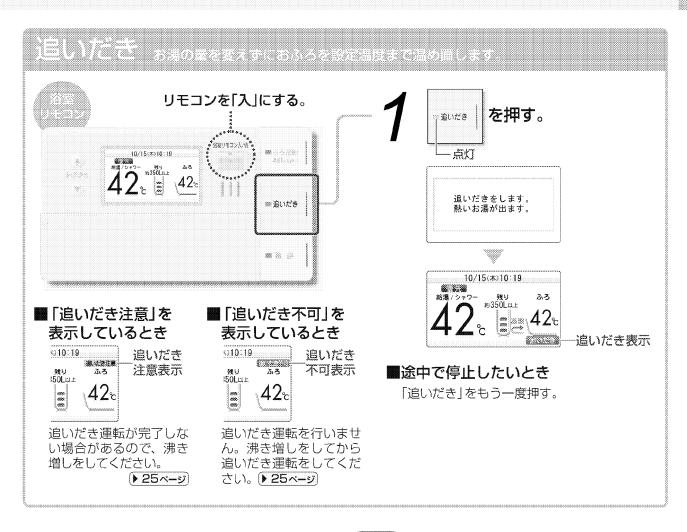

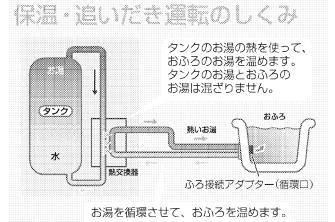

#### - E

- ●ふろ接続アダプター(循環口)が完全に水に浸かった 状態で使用してください。
- ●追いだき運転中、ジェットバスは使用しないでください。
- ●設定温度まで温めます。さらに熱くしたいときは、 おふろの設定温度を上げてください。▶ 21 ページ
- ●追いだき運転をひんぱんに行い、湯量が不足する場合は、 湯量設定を「たっぷり」にしてください。 ▶ 40ページ


#### (早月日西語集)(700年3月)


●熱いお湯が出るため、ふろ接続アダプター(循環口) から離れてください。

#### **多到5节**】

- ●追いだき運転はタンク内のお湯の熱を利用します。お湯を使ったときと同じようにタンクの残り湯量が減ることがあります。
- ●追いだき運転を長時間行うとタンクのお湯の量が減るので、沸き上げ運転を行う場合があります。
- ●残り湯を沸かし直すときは、残り湯を減らしてから、ふろ自動運転を行うと経済的です。 ▶ 17ベージ
- ●追いだき運転開始時、配管内に残っている水が出る場合があります。
- ●タンク内の湯温やおふろの湯温が低い場合、追いだき時間が長くなることがあります。
- ●タンクの残り湯量が少ない場合は、**追水き注意** が表示されます。 ▶ 19ページ

# 水/お湯をたす

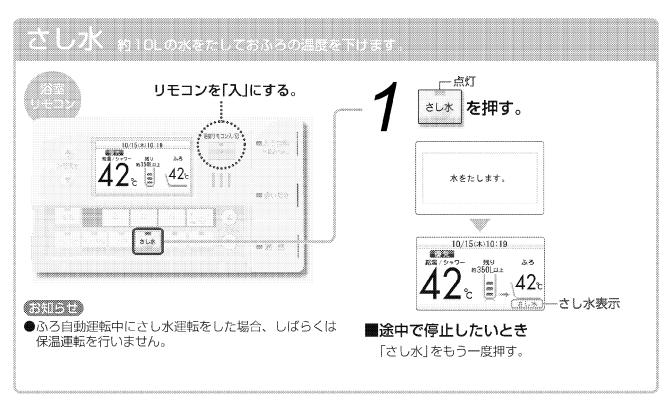


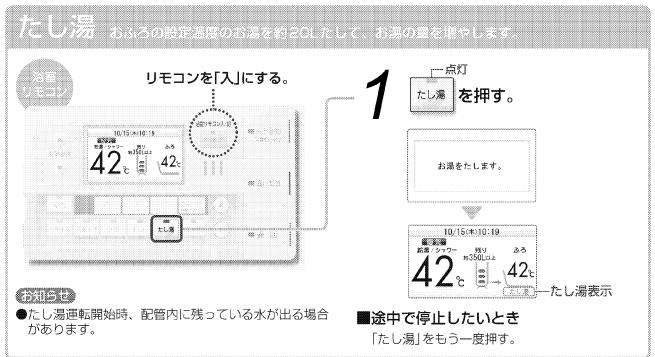

### (やけどに注意してください)

- ●さし水/たし湯と同時にシャワーやじゃ口からお湯を使ったときは、お湯の量が少なくなったり、お湯の温度が 上下したりする場合があります。
  - また、シャワーやじゃ口からのお湯の量が少ないと、設定温度にならないことがありますので、このような場合、お湯の量を増やしてお使いください。
- ●ミスト運転中はさし水やたし湯を行わないでください。高温の水滴が落ちることや、ミスト温度が変化する場合があります。 ▶ 58ページ


### タンクのお湯がたりなくなったら

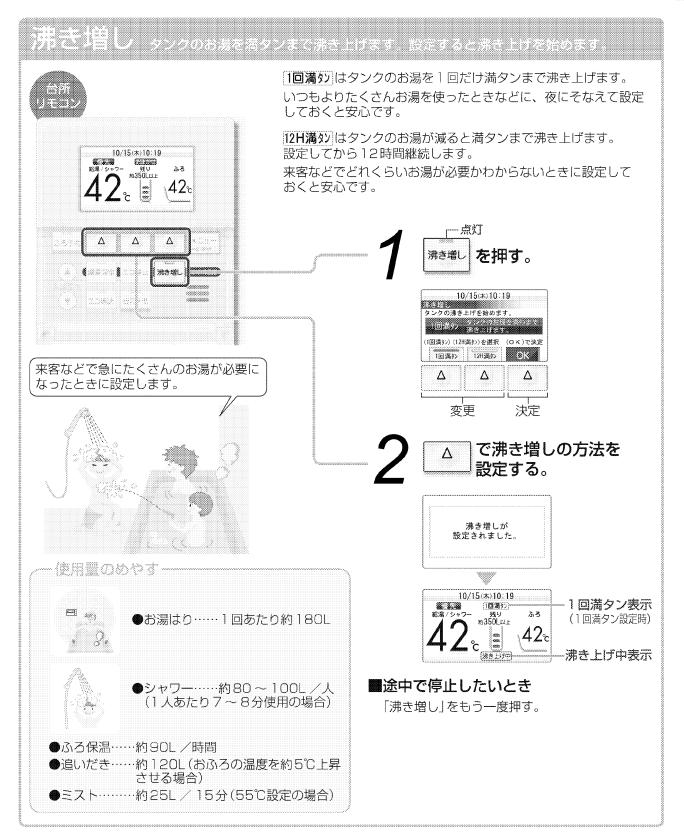

### (B)(B)


●昼間時間帯、リビング時間帯の電力でタンクを沸き上げる場合、電気料金は割高になります。 電力契約制度については ▶ 49ページ

# おふろと台所で通話する

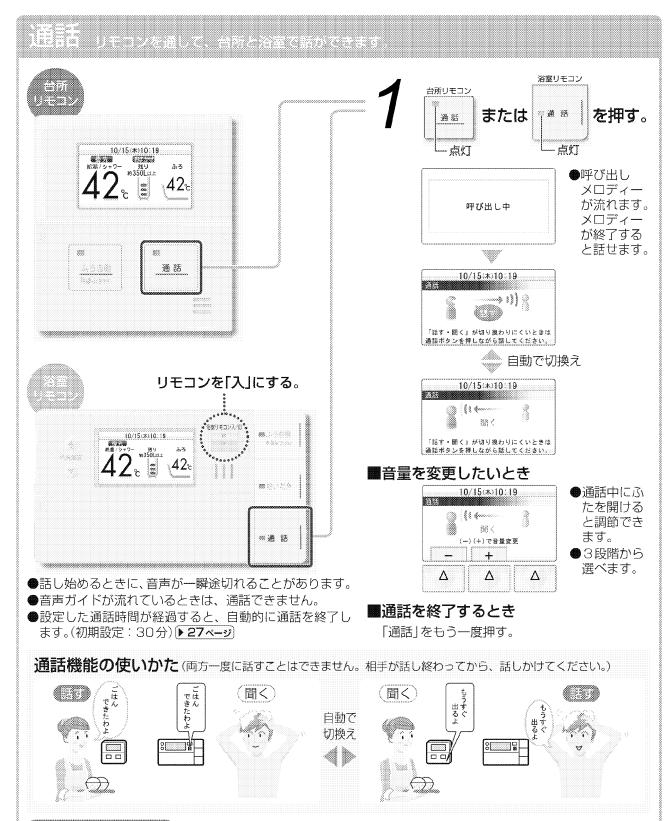

### 

- ●リモコンから約20cm離れて話してください。 近づき過ぎると、相手側が聞きとりにくいことが あります。
- ●リモコンに向かって、ゆっくり話してください。
- ●ハウリング(キーンなどの大きな音)を起こす場合、 音量を下げてください。

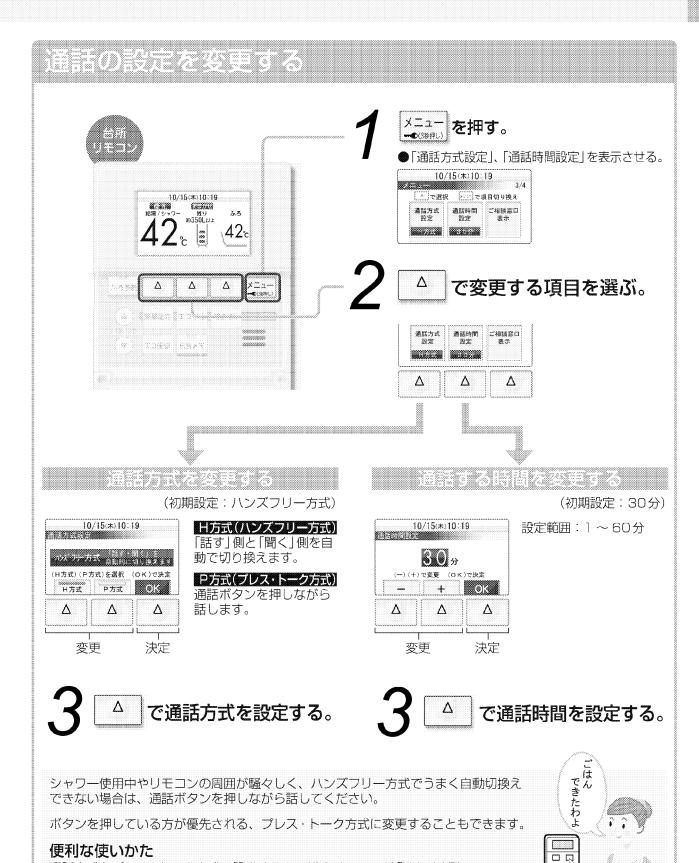

通話方式をプレス・トーク方式に設定すると、浴室リモコンが「はなす」側、 台所リモコンが「きく」側になるので、お子様が入浴している場合などに台所から

おふろの様子が確認できます。

### おふろで体操する

### 体操の種類

操作方法は次ページをご覧ください。 入浴中のリラックスした状態で体操を楽しむことができます。


※●の体操:頭を左右にゆっくり倒す体操と、目と口を動かす体操です。






事・腕の体験: 手を自転車をこぐように胸の前で回す体操と、手をにぎる・開く体操です。



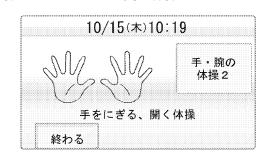

下半鼻の体操:足首を上下させる体操と、ひざを曲げて左右に倒す体操です。

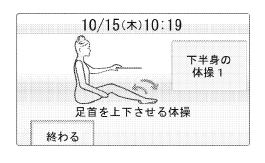




監修:藤原孝之(NPO法人 健康科学研究開発センター 理事長)

### 次のようなときは体操を控えてください。


- ●血圧が高いとき
- ●気分が悪いとき
- ●脈拍が高いとき

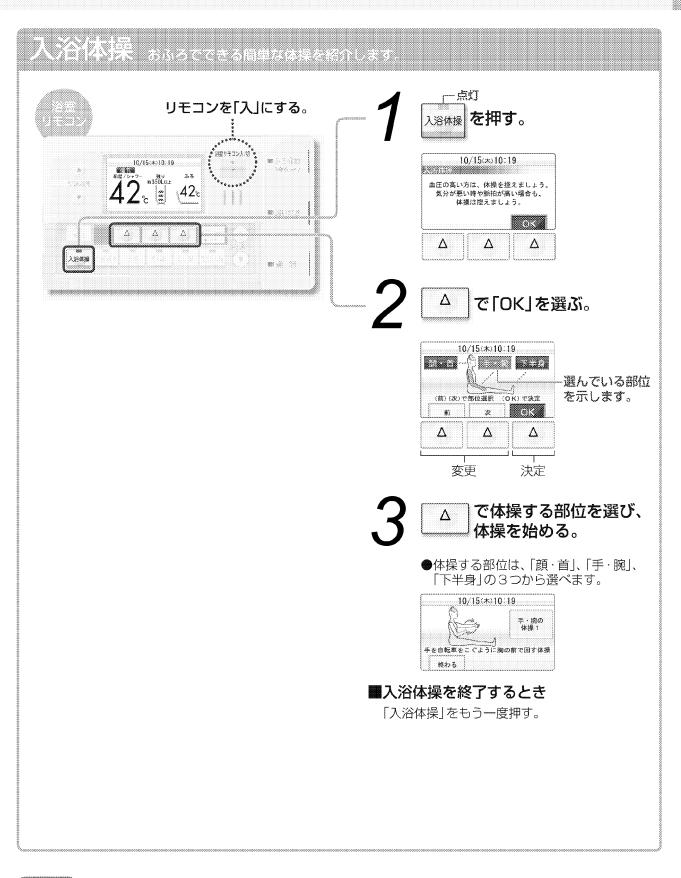

### 

●入浴体操中に浴室リモコンを操作したり、台所リモコンから通話の呼び出しがあると、入浴体操は終了します。

# 半身浴をする

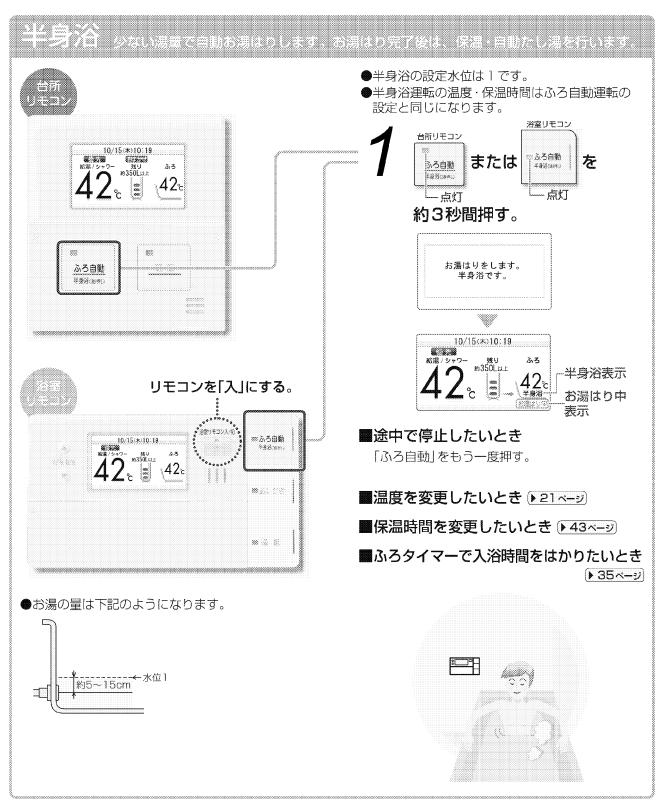

- ●半身浴の水位と通常のふろ自動での水位の1レベルは同じ水位になります。 ▶21ページ
- ●半身浴運転は予約できません。
- ●半身浴運転中はふろ水位は一定です。(変更することはできません。) 水位を変更したい場合は、ふろ自動運転にてお好みの水位に設定してご使用ください。 ▶ 18,21ページ